


ขั้นตอนการใช้งาน สำหรับรุ่น CUBE 5E(TZ)

1. เมื่อไฟฟ้าเข้าเครื่อง สัญญาณไฟ LED ที่ตำแหน่ง สว่างสีขาวกระพริบตลอดเวลาและไฟตำแหน่ง ELCB สว่างติดเป็นสีเขียว
2. เปิดวาล์วน้ำเข้าเครื่อง
3. สัมผัสปุ่ม เครื่องจะมีเสียงดังติด 1 ครั้ง โดยจะมีการแสดงสัญญาณไฟตำแหน่งต่างๆ ดังสัญลักษณ์ด้านล่างดังนี้ (เครื่องพร้อมทำงาน)

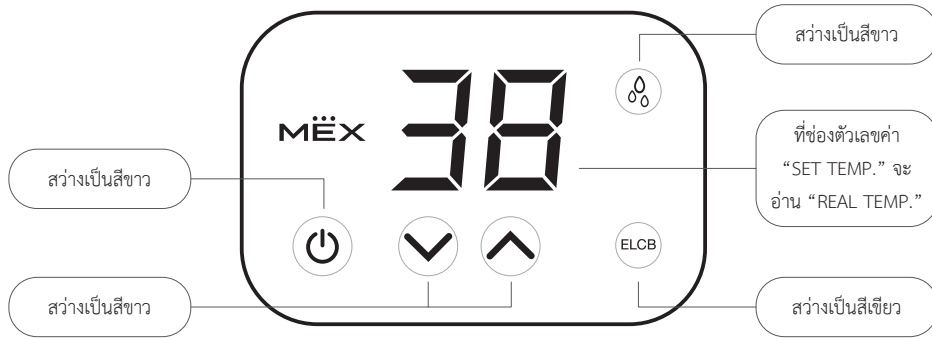

จากนั้นไฟที่ตำแหน่ง จะสว่างเป็นสีขาว เพื่อแสดง “การไหลของน้ำที่เข้ามายังเครื่อง”

4. เมื่อต้องการปรับเพิ่มอุณหภูมิที่ต้องการเพียงสัมผัส (ปรับเพิ่มได้สูงสุด 48°C) และเมื่อต้องการปรับลดอุณหภูมิที่ต้องการเพียงสัมผัส (ปรับลดได้ต่ำสุด 32°C)
5. ถ้าเปิดวาล์วน้ำเข้ามายังเครื่องแล้ว แดบหลอด LED จะดับลง หรือถ้าเปิดวาล์วน้ำเข้ามายังเครื่องแล้วเกิน 30 นาที ไฟที่ตำแหน่งต่างๆจะดับหมดเหลือเพียงตำแหน่ง สว่างเป็นสีขาว และไฟตำแหน่ง ELCB จะสว่างเป็นสีเขียว
6. เมื่อต้องการปิดเครื่องเพียงสัมผัสปุ่ม จะมีเสียงดังติด (จำนวน 1 ครั้ง) เครื่องจะหยุดทำงาน โดยไฟที่ตำแหน่งต่างๆจะดับหมดเหลือเพียงตำแหน่ง สว่างสีขาวกระพริบตลอดเวลา และไฟตำแหน่ง ELCB จะสว่างเป็นสีเขียว

สัญญาณไฟแสดงผล เมื่อเครื่องเกิดสัญญาณ ERROR


1. ช่องตัวเลขแสดง “E1”, “E2” และ “E3” เครื่องตรวจสอบระบบฟังก์ชันการต่อสาย L, N และสายดินผิดปกติ
 - ถ้าตัวเลขแสดง “E1” พร้อมเสียงแจ้งเตือน 3 ครั้ง เครื่องจะกลับมาทำงานปกติ
 - 1.1 ต่อสายไฟเข้าเครื่อง L, N ถูกต้องแต่ไม่ต่อสายดิน
 - 1.2 ต่อสายไฟเข้าเครื่อง L, N สลับกันแต่ไม่ต่อสายดิน
 - ถ้าตัวเลขแสดง “E2” พร้อมเสียงแจ้งเตือน 3 ครั้ง คือต่อสายไฟเข้าเครื่อง L, N สลับกันและต่อสายดิน เครื่องจะกลับมาทำงานปกติ
 - ถ้าตัวเลขแสดง “E3” พร้อมเสียงแจ้งเตือน 3 ครั้ง เครื่องไม่ทำงาน ต่อสายไฟเข้าเครื่อง L, N และสายดินถูกต้อง แต่มีไฟรั่วหรือไฟย้อนมาที่สายดิน
2. ช่องตัวเลขแสดง “E4” เครื่องตรวจจับอุณหภูมิไม่ได้ อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ (Thermistor) ขาดเสียหายหรือช็อต
3. ช่องตัวเลขแสดง “E5” อาการที่ผิดปกติ น้ำในหม้อต้มมีอุณหภูมิสูงเกินไปและเครื่องแสดงการทำงาน
4. ช่องตัวเลขแสดง “E6” อาการที่ผิดปกติ น้ำในหม้อต้มมีอุณหภูมิสูงเกินไปและเครื่องไม่ทำงาน

ขั้นตอนการ RESET ERROR “E6”

1. ดันก้าน ELCB ขึ้นไฟที่ตำแหน่งช่องตัวเลขค่าจะวิ่ง 00-11-22 จนถึง 99 ขณะที่ตัวเลขวิ่งอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 2 ทันที
2. กดปุ่ม ค้างไว้ รอจนกว่าช่องตัวเลขแสดง “E6” หายไป หลังจากนั้นให้กดปุ่ม เครื่องก็ใช้งานได้ตามปกติ

ขั้นตอนการใช้งาน สำหรับรุ่น CUBE 5E(TZ)

1. เมื่อไฟฟ้าเข้าเครื่อง สัญญาณไฟ LED ที่ตำแหน่ง สว่างสีขาวกระพริบตลอดเวลาและไฟตำแหน่ง ELCB สว่างติดเป็นสีเขียว
2. เปิดวาล์วน้ำเข้าเครื่อง
3. สัมผัสปุ่ม เครื่องจะมีเสียงดังติด 1 ครั้ง โดยจะมีการแสดงสัญญาณไฟตำแหน่งต่างๆ ดังสัญลักษณ์ด้านล่างดังนี้ (เครื่องพร้อมทำงาน)

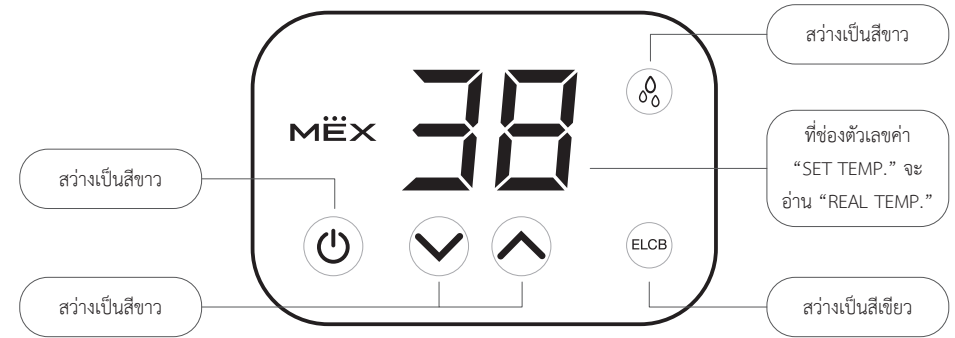

จากนั้นไฟที่ตำแหน่ง จะสว่างเป็นสีขาว เพื่อแสดง “การไหลของน้ำที่เข้ามายังเครื่อง”

4. เมื่อต้องการปรับเพิ่มอุณหภูมิที่ต้องการเพียงสัมผัส (ปรับเพิ่มได้สูงสุด 48°C) และเมื่อต้องการปรับลดอุณหภูมิที่ต้องการเพียงสัมผัส (ปรับลดได้ต่ำสุด 32°C)
5. ถ้าเปิดวาล์วน้ำเข้ามายังเครื่องแล้ว แดบหลอด LED จะดับลง หรือถ้าเปิดวาล์วน้ำเข้ามายังเครื่องแล้วเกิน 30 นาที ไฟที่ตำแหน่งต่างๆจะดับหมดเหลือเพียงตำแหน่ง สว่างเป็นสีขาว และไฟตำแหน่ง ELCB จะสว่างเป็นสีเขียว
6. เมื่อต้องการปิดเครื่องเพียงสัมผัสปุ่ม จะมีเสียงดังติด (จำนวน 1 ครั้ง) เครื่องจะหยุดทำงาน โดยไฟที่ตำแหน่งต่างๆจะดับหมดเหลือเพียงตำแหน่ง สว่างสีขาวกระพริบตลอดเวลา และไฟตำแหน่ง ELCB จะสว่างเป็นสีเขียว

สัญญาณไฟแสดงผล เมื่อเครื่องเกิดสัญญาณ ERROR

1. ช่องตัวเลขแสดง “E1”, “E2” และ “E3” เครื่องตรวจสอบระบบฟังก์ชันการต่อสาย L, N และสายดินผิดปกติ
 - ถ้าตัวเลขแสดง “E1” พร้อมเสียงแจ้งเตือน 3 ครั้ง เครื่องจะกลับมาทำงานปกติ
 - 1.1 ต่อสายไฟเข้าเครื่อง L, N ถูกต้องแต่ไม่ต่อสายดิน
 - 1.2 ต่อสายไฟเข้าเครื่อง L, N สลับกันแต่ไม่ต่อสายดิน
 - ถ้าตัวเลขแสดง “E2” พร้อมเสียงแจ้งเตือน 3 ครั้ง คือต่อสายไฟเข้าเครื่อง L, N สลับกันและต่อสายดิน เครื่องจะกลับมาทำงานปกติ
 - ถ้าตัวเลขแสดง “E3” พร้อมเสียงแจ้งเตือน 3 ครั้ง เครื่องไม่ทำงาน ต่อสายไฟเข้าเครื่อง L, N และสายดินถูกต้อง แต่มีไฟรั่วหรือไฟย้อนมาที่สายดิน
2. ช่องตัวเลขแสดง “E4” เครื่องตรวจจับอุณหภูมิไม่ได้ อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ (Thermistor) ขาดเสียหายหรือช็อต
3. ช่องตัวเลขแสดง “E5” อาการที่ผิดปกติ น้ำในหม้อต้มมีอุณหภูมิสูงเกินไปและเครื่องแสดงการทำงาน
4. ช่องตัวเลขแสดง “E6” อาการที่ผิดปกติ น้ำในหม้อต้มมีอุณหภูมิสูงเกินไปและเครื่องไม่ทำงาน

ขั้นตอนการ RESET ERROR “E6”

1. ดันก้าน ELCB ขึ้นไฟที่ตำแหน่งช่องตัวเลขค่าจะวิ่ง 00-11-22 จนถึง 99 ขณะที่ตัวเลขวิ่งอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 2 ทันที
2. กดปุ่ม ค้างไว้ รอจนกว่าช่องตัวเลขแสดง “E6” หายไป หลังจากนั้นให้กดปุ่ม เครื่องก็ใช้งานได้ตามปกติ

ข้อมูลเฉพาะรุ่นเพิ่มเติมในคู่มือการใช้งาน

CUBE 5E(TZ)

เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า รุ่น CUBE 5E(TZ)

ข้อมูลเฉพาะรุ่นที่แตกต่างจากคู่มือเล่มนี้

- ไฟสัญญาณ SEVEN SEGMENT LED DISPLAY

ข้อมูลเฉพาะรุ่นเพิ่มเติมในคู่มือการใช้งาน

CUBE 5E(TZ)

เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า รุ่น CUBE 5E(TZ)

ข้อมูลเฉพาะรุ่นที่แตกต่างจากคู่มือเล่มนี้

- ไฟสัญญาณ SEVEN SEGMENT LED DISPLAY