


MËX

MËX
vacio
VM601

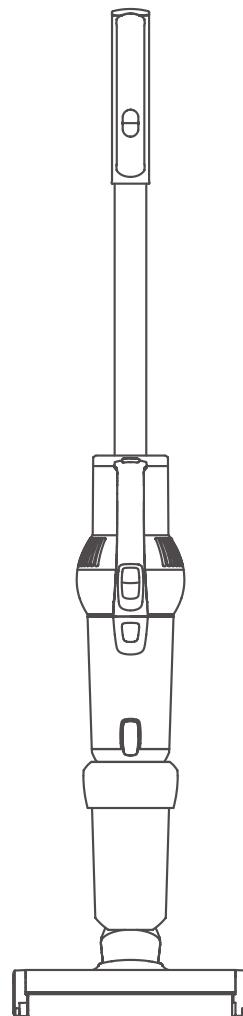

vacio
VM601

INSTRUCTION MANUAL
Cordless Vacuum Cleaner

คู่มือการใช้งาน
เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย

Read instruction manual before use.
โปรดอ่านคู่มือทุกครั้งก่อนการใช้งาน

ไทย / EN

สารบัญ

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย	T-1
ชื่อชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริม	T-3
วิธีการประกอบตัวเครื่อง	T-4
อุปกรณ์เสริม	T-5
วิธีการประกอบอุปกรณ์เสริม	T-6
วิธีการใช้งาน	T-8
วิธีการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นแบบตั้ง	T-8
วิธีการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือ	T-8
การซาร์จแบตเตอรี่	T-8
การถอดประกอบตัวเครื่อง และอุปกรณ์เสริม เพื่อทำความสะอาด	T-9
วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	T-11
ข้อมูลจำเพาะ	T-12
รายละเอียดรายการสินค้า และอุปกรณ์ในกล่องบรรจุภัณฑ์	T-12


คำเตือน และข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

⚠ คำเตือน	
ก่อนการใช้งาน กรุณาอ่านและปฏิบัติตามข้อควรระวังของคู่มือฉบับนี้ แม้ว่าคุณอาจมีสินค้าที่คล้ายคลึงกับสินค้ารุ่นนี้แล้วก็ตาม	เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยสมรรถภาพ หั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงผู้ที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า หากมีความจำเป็นต้องให้บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้งานควรอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว
ควรระมัดระวังไม่ให้ผู้ที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ รวมทั้งเด็ก นำเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไปเป็นของเล่น	


⚠ อันตราย	
<p>🚫 ข้อห้าม</p> <ul style="list-style-type: none">ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ ดูดน้ำ สิ่งของที่เปียกชื้น ของเหลว ขี้เจ้า กันบุหรี่หรือวัตถุที่เผาไหมมอยู่ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ ดูดวัตถุไวไฟ หรือติดไฟ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง หรือใช้กับวัตถุจุดระเบิด หรือไวน้ำห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ ดูดสารพิษ เช่น คลอริน แอมโมเนีย น้ำยาทำความสะอาด สะอาด เป็นต้นห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ ดูดหมึกพิมพ์ ที่ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดระเบิด และไฟไหม้ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ ดูดผงพลาสติก ปูนซีเมนต์ เพราะจะทำให้เครื่องดูดตัน	<ul style="list-style-type: none">ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ ดูดฝุ่นโดยไม่มีไส้กรองในเครื่องห้ามเก็บเครื่องดูดฝุ่นนี้ ไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ ดูดวัตถุที่มีขนาดใหญ่ ของแข็ง เช่น ก้อนหิน กระดาษแผ่นใหญ่ ซึ่งอาจทำให้เครื่องเกิดความเสียหายห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ หากเครื่องจุ่มน้ำ และ ห้ามใช้ภายนอกอาคารห้ามน้ำวัตถุใดๆ เข้าไปในตัวเครื่องห้ามใช้วัตถุใดๆ ที่ทำให้เกิดการกีดขวางการหมุนเวียนของอากาศ ระหว่างการใช้งาน

⚠ ข้อควรระวัง	
เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ ควรเก็บบรรจุภัณฑ์รวมถึงถุงพลาสติกห่อหุ้มของเครื่องดูดฝุ่นไว้ในกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อไม่ให้เด็กนำไปเล่นจนเกิดอันตราย	ไม่ควรจับปลั๊กไฟในขณะมือเปียก
ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระแสไฟที่ใช้ในบ้านท่านเหมาะสมกับกระแสไฟฟ้าของเครื่อง โดยตรวจสอบจากฉลากที่ติดอยู่บนตัวเครื่อง	ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้ เมื่อมีลิ่งผิดปกติ มีเสียงดัง มีกลิ่นควัน ในขณะเปิดใช้งาน และควรนำเครื่องไปตรวจเช็คโดยศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่ายที่มีอยู่ในประเทศไทย
การเก็บสายไฟ ไม่ควรดึงสายไฟหรือปลั๊กแรงเกินไป ควรดึงอย่างเบาเมื่อ	ควรประกอบส่วนประกอบกับตัวเครื่องให้เรียบร้อยก่อนทำการเสียบปลั๊กไฟ
ควรเก็บสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวที่มีความร้อน	ในการนี้เมื่อลิ่งอุดตันภายในเครื่อง จะต้องทำความสะอาดด้วยสบู่ตักก่อนที่จะใช้งานต่อ
ระหว่างใช้งานควรระมัดระวัง เส้นผม เสื้อผ้า หรือส่วนต่างๆ ของร่างกายให้อยู่ห่างจากหัวดูดฝุ่น	ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นนี้เฉพาะภายในบ้าน และพื้นผิวที่แห้ง โดยเก็บรักษาเครื่องไว้ภายในบ้าน ซึ่งมีอากาศเย็น และแห้ง
ควรปิดเครื่องทุกครั้ง ทั้งก่อนการเสียบปลั๊กไฟและถอนปลั๊กไฟ	ควรระมัดระวังเมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดขั้นบันได และบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ
ควรทิ้งเศษผงจากการดูดฝุ่นอยู่เสมอ เพื่อให้การทำงานของเครื่องมีประสิทธิภาพ	ควรถอนสายไฟเมื่อไม่ได้ใช้งาน เมื่อเปลี่ยนไส้กรองฝุ่น ทำความสะอาดด้วยสบู่ตัก ก่อนที่จะนำเครื่อง
ไม่ควรปิดประตูห้องสายไฟ หรือ วางสายไฟพาดกับขอบ หรือจุดที่มีความเหลมคม	
ถ้าสายไฟเกิดการชำรุด ควรเปลี่ยนโดยคุณย์บริการหรือตัวแทนจัดจำหน่าย เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรืออุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น	

ชื่อชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริม

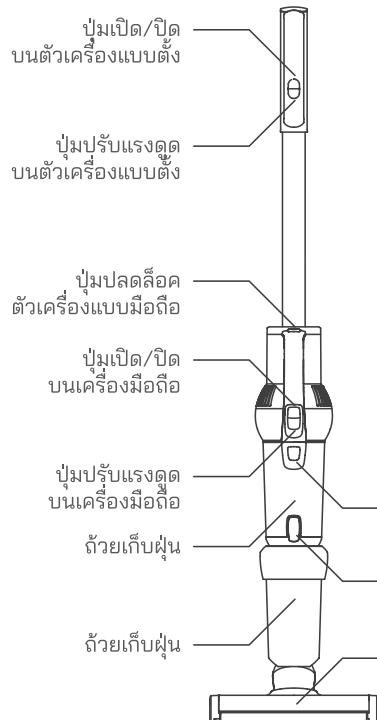

[ด้านหน้า]

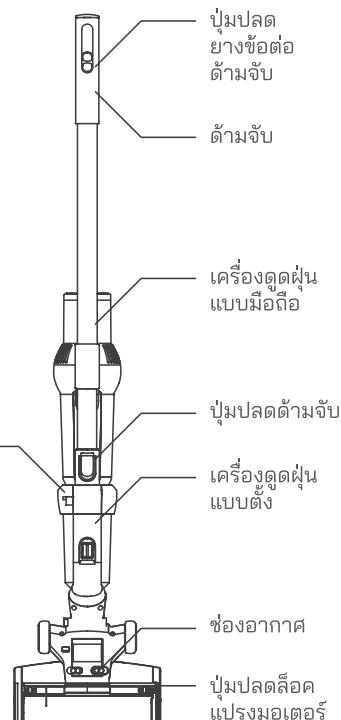

[ด้านหลัง]


อุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริม

2-in-1 หัวดูดปากแคน พร้อมขนแปรงบัดฝุ่น	2-in-1 หัวดูดปากกว้าง พร้อมขนแปรงบัดฝุ่น	หัวดูดชนิดสวีซิ่ง	ช้อนต่อแปรงดูด	ชาตั้งชาชาร์จไฟ
แปรงดูดฝุ่นขนนุ่ม	หัวดูดไร้ฝุ่น แบบมอเตอร์	ท่อย่น	หัวแปลง	แท่นวาง พร้อมที่เก็บอุปกรณ์เสริม


วิธีการประกอบตัวเครื่อง

1. ประกอบด้ามจับเข้ากับตัวเครื่องแบบตั้ง

โดยให้ด้ามจับ และหัวดูดฝุ่นอยู่ด้านเดียวกัน

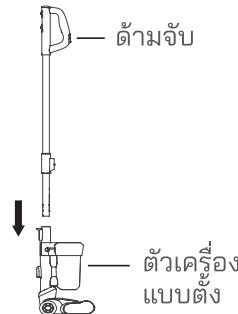


2. ประกอบตัวเครื่องแบบมือถือ เข้ากับตัวเครื่องแบบตั้ง

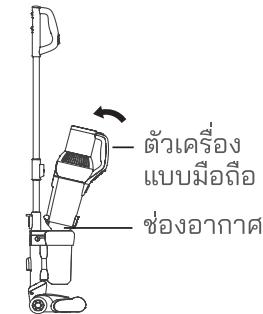


3. ประกอบแท่นชาร์จ

โดยเลี่ยงขาตั้งชาร์จไฟลงไปบนแท่นวาง

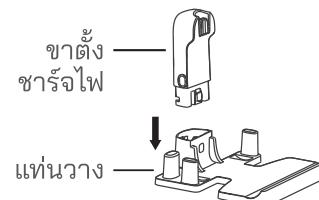


4. วางเครื่องดูดฝุ่นที่ประกอบแล้ว จากข้อ 2 วางลงบนแท่นวางที่ได้จากข้อ 3 เพื่อทำการชาร์จไฟ

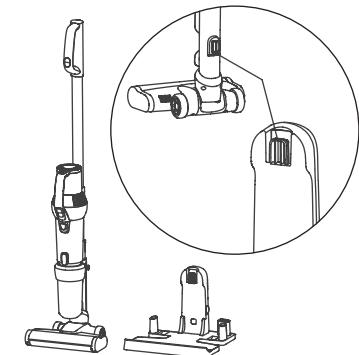

อุปกรณ์เสริม


อุปกรณ์เสริมต่างๆ สามารถใช้กับเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือเท่านั้น
โดยแต่ละหัวดูด สามารถต่อตรงกับตัวเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือ
หรือผ่านท่ออยู่/ข้อต่อแปรงดูดได้อย่างอิสระ

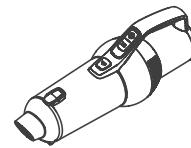

รูปอุปกรณ์เสริม	ชื่ออุปกรณ์เสริม	หมายความสำคัญ
	2-in-1 หัวดูดปากแคนบ พร้อมขนแปรงปัดฝุ่น	ทำความสะอาดตามร่อง ขอบประตู หน้าต่าง คีย์บอร์ด ซอกมุมในรถยนต์ บริเวณที่เข้าถึงได้ยาก เป็นต้น
	2-in-1 หัวดูดปากกว้าง พร้อมขนแปรงปัดฝุ่น	ทำความสะอาดผื้นบนตู้เสื้อผ้า โซฟา หน้าต่าง เบาะรถยนต์ พื้นผิวโลหะ เป็นต้น
	แปรงดูดฝุ่นขนนุ่ม	ทำความสะอาดชั้นวางหนังลือ ผ้าม่าน และโซฟา เป็นต้น
	แปรงดูดขนลัตว์เลี้ยง	ทำความสะอาดลูกลิ้นเลือฟ้า ชิ้นเมีย ขนลัตว์เลี้ยงติดอยู่ เป็นต้น
	หัวดูดไรฝุ่น แบบมอเตอร์	กำจัดไรฝุ่นบนโซฟา ที่นอน เป็นต้น
	ท่ออยู่	ทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก
	ข้อต่อแปรงดูด	สำหรับต่อ กับหัวดูดต่างๆ กับท่อโลหะ ^{เพื่อทำความสะอาดพื้นที่แคบ และพื้นที่ที่เข้าถึงยาก}


วิธีการประกอบอุปกรณ์เสริม

การประกอบแบบต่อตรง

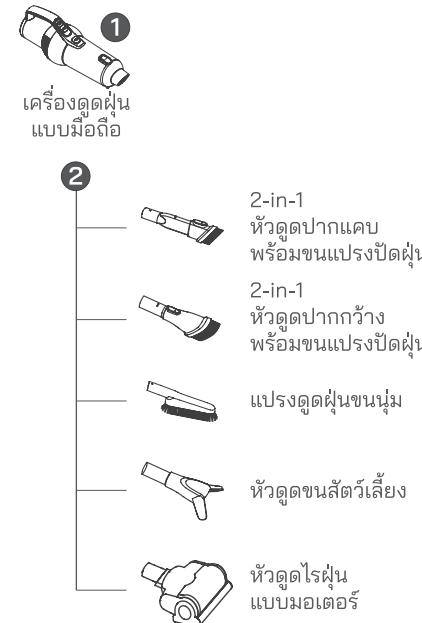


ตัวอย่างการประกอบ

การประกอบผ่านหอย่น

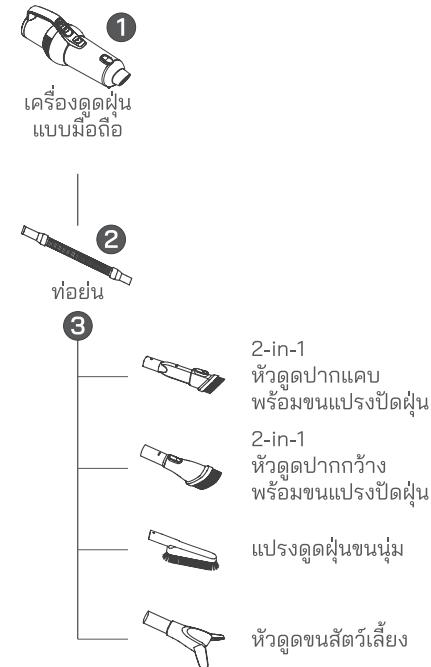


ตัวอย่างการประกอบ


การประกอบฝ่านด้านจับ

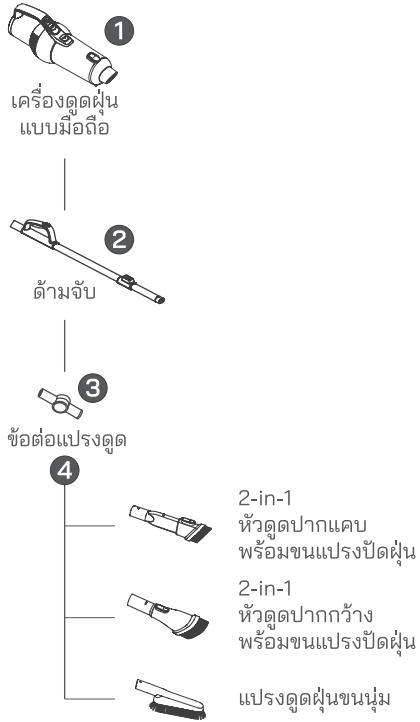


ตัวอย่างการประกอบ

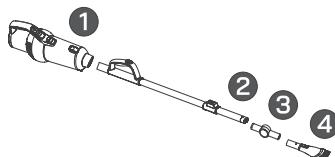

การประกอบฝ่านหอย่น และด้านจับ

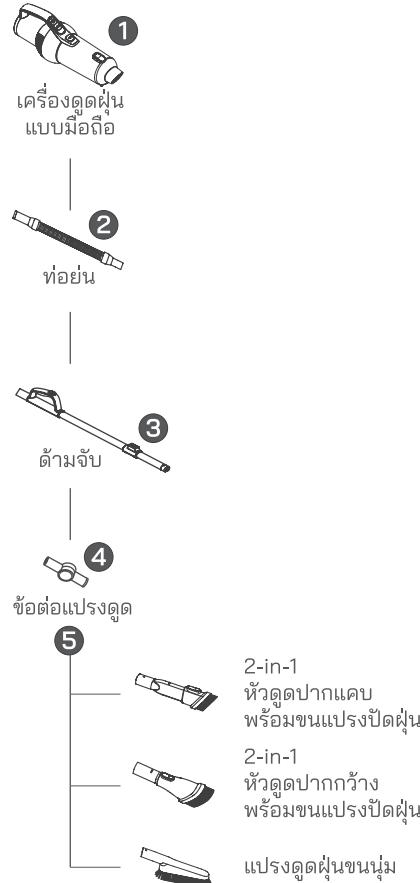


ตัวอย่างการประกอบ

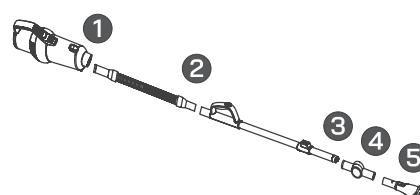

วิธีการใช้งาน


วิธีการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นแบบตั้ง

- กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดและปิดการทำงาน โดยไฟสีเขียวบนแบตเตอรี่จะสว่างขึ้น เพื่อแสดงถึงสถานะการทำงาน
- กดปุ่ม ปรับระดับความแรง เพื่อสลับ ความแรง 3 ระดับ

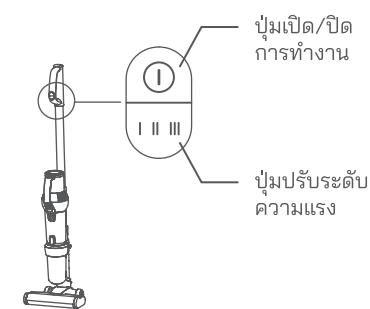

วิธีการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือ

- กดปุ่ม เปิด/ปิด เพื่อเปิดและปิดการทำงาน โดยไฟสีเขียวบนแบตเตอรี่จะสว่างขึ้น เพื่อแสดงถึงสถานะการทำงาน
- กดปุ่ม ปรับระดับความแรง เพื่อสลับ ความแรง 3 ระดับ

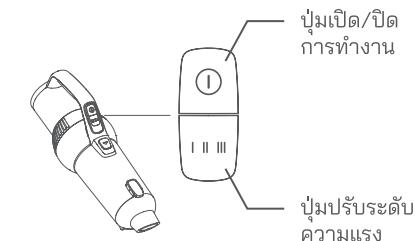


การชาร์จแบตเตอรี่

ประกอบเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือเข้ากับ เครื่องดูดฝุ่นแบบตั้งและนำไปเสียบเข้ากับแท่นชาร์จ


คำแนะนำเกี่ยวกับแบตเตอรี่

- เมื่อแบตเตอรี่กำลังไฟอ่อน ควรชาร์จแบตเตอรี่ก่อนการใช้งาน เพื่อลดการเลื่อนสภาพของแบตเตอรี่ก่อนปกติ
- ในการใช้งาน 3 ครั้งแรก ควรชาร์จแบตเตอรี่ต่ออีก 1-2 ชั่วโมง หลังจากชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว หลังจากนั้นชาร์จแบตเตอรี่ตามปกติ
- แนะนำให้ชาร์จแบตเตอรี่ต่อเป็นเวลา 30 นาที - 1 ชั่วโมง หลังไฟสถานะการชาร์จแบตเตอรี่เปลี่ยนเป็นสีเขียว
- ถอดปลั๊กหน้าจอเบลง หลังจากขั้นตอนการชาร์จแบตเตอรี่แล้วเสร็จ

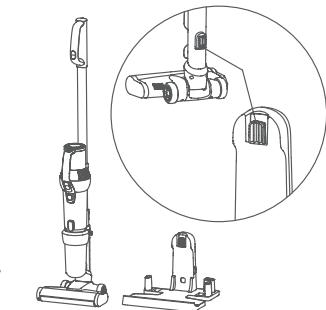


การถอดประกอบตัวเครื่อง และอุปกรณ์เสริม เพื่อทำความสะอาด

วิธีการใช้ถอด เครื่องดูดฝุ่น แบบมือถือ

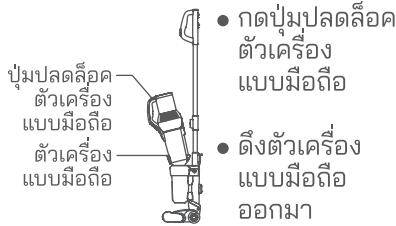

วิธีการใช้ถอด เก็บเครื่องดูดฝุ่น หลังการใช้งาน

- วางหัวดูดฝุ่นทำมุมกับ ด้ามจับ 45 องศา
- กดปุ่มปลดล็อก ตัวเครื่อง แบบมือถือ หลังจากการใช้หัวดูดมาเป็นเวลานาน ต้องทำให้ความสะอาดเพื่อคงประสิทธิภาพ

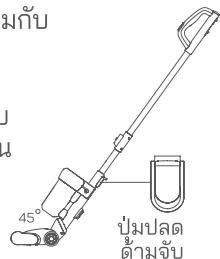

วัตถุประสงค์	วิธีทำ
ทำความสะอาด ถ่ายเก็บฝุ่น ของตัวเครื่อง แบบมือถือ	<ol style="list-style-type: none"> ปลดล็อกฝาถ่ายเก็บฝุ่น เพื่อเท่ฝุ่นออก ปลดล็อกถ่ายเก็บฝุ่น ออกจากตัวเครื่อง ดึงชุดไชโคลนออก เพื่อเท่ฝุ่นออก ทำความสะอาด ไส้กรอง HEPA ทำความสะอาด ช่องดูดไชโคลน

คำแนะนำเกี่ยวกับการทำความสะอาด

- อุปกรณ์ทุกชิ้น ต้องทำความสะอาดให้แห้ง ก่อนการนำไปประกอบเพื่อใช้งานอีกครั้งเท่านั้น
- ควรทำความสะอาดถ่ายเก็บฝุ่นหลังการใช้งานทุกครั้ง
- หลังจากการใช้หัวดูดมาเป็นเวลานาน ต้องทำให้ความสะอาดเพื่อคงประสิทธิภาพ
- หากถ่ายฝุ่น หรือแผ่นกรอง HEPA อุดตัน ต้องทำความสะอาดทันที หรือเปลี่ยนอะไหล่หากจำเป็น โดยสามารถซื้อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า หรือตัวแทนจำหน่าย

วัตถุประสงค์	วิธีทำ
ทำความสะอาด ถ่ายเก็บฝุ่น ของตัวเครื่อง แบบมือถือ	<ol style="list-style-type: none"> ปลดล็อกถ่ายเก็บฝุ่น และดึงออกมาเพื่อเท่ฝุ่น หมุนทวนเข็มนาฬิกาชั่นส่วน ภายในถ่ายเก็บฝุ่น เพื่อทำความสะอาด
ทำความสะอาด หัวดูดฝุ่น แบบมอเตอร์	<ol style="list-style-type: none"> ปลดล็อกแบร์มอเตอร์ ดึงแบร์มอเตอร์ออก เพื่อทำความสะอาด
ทำความสะอาด ช่องอากาศ หัวดูดฝุ่น แบบมอเตอร์	<ol style="list-style-type: none"> สไลด์ปุ่มปลดล็อกฝาปิด ช่องอากาศหัวดูดฝุ่น แบบมอเตอร์ และถอดฝา ดึงท่ออากาศออก เพื่อทำความสะอาด

วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้น
เครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงาน	แบตเตอรี่หมด	ชาร์จแบตเตอรี่
	ประกอบเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือ กับอุปกรณ์เครื่องดูดฝุ่นแบบตั้งตรง ไม่ถูกต้อง	ประกอบเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือ และอุปกรณ์เครื่องดูดฝุ่นแบบตั้งตรงให้ถูกต้อง
แรงดูดอ่อน	ถ้วยเก็บฝุ่นเต็ม	เทฝุ่น และทำความสะอาดถ้วยเก็บฝุ่น
	แผ่นกรอง HEPA สาปらく	ทำความสะอาด หรือเปลี่ยนแผ่นกรอง HEPA
	มีลิ่งสาปらく หรือเส้นผมติดอยู่ในหัวแปรง หรืออุปกรณ์เสริม	นำลิ่งสาปらくออก
ไฟแสดงสถานะการชาร์จไม่แสดงระหว่างการชาร์จ	ประกอบเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือ กับอุปกรณ์เครื่องดูดฝุ่นแบบตั้งตรง ไม่ถูกต้อง	ประกอบเครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือ และอุปกรณ์เครื่องดูดฝุ่นแบบตั้งตรงให้ถูกต้อง
ใช้งานได้ล้านกว่าปกติ	แบตเตอรี่ไม่ได้ถูกชาร์จจนเต็ม	ชาร์จแบตเตอรี่จะต้องเต็มสมบูรณ์
	แบตเตอรี่เสื่อม	เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อสินค้า	เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย
รุ่น	VACIO VM601
แรงดันไฟฟ้า	28.8 โวลต์
กำลังไฟฟาราม	500 วัตต์
หม้อแปลงอินพุต	100-240 โวลต์ 50/60 เฮิร์ซ
หม้อแปลงเอาท์พุต	34.2 โวลต์ +/- 0.2 โวลต์ / 600 มิลลิแอมป์ +/- 30 มิลลิแอมป์
แบตเตอรี่	ลิเทียมไอโอดอน

รายละเอียดรายการสินค้า และอุปกรณ์ในกล่องบรรจุภัณฑ์

เครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือ	1 ชิ้น	2-in-1 หัวดูดปากแคนบ พร้อมหัวแปรงบัดฝุ่น	1 ชิ้น
หัวดูดแบบมอเตอร์	1 ชิ้น	2-in-1 หัวดูดปากว้าง พร้อมหัวแปรงบัดฝุ่น	1 ชิ้น
ถ้วยจับ	1 ชิ้น	แรงดูดชนิดน้ำ	1 ชิ้น
หม้อแปลง	1 ชิ้น	หัวดูดขนาดตัวเล็ก	1 ชิ้น
แท่นวาง พร้อมที่เก็บอุปกรณ์	1 ชิ้น	หัวดูดไรฝุ่น แบบมอเตอร์	1 ชิ้น
ชาตั้งชาร์ตไฟ	1 ชิ้น	ท่อย่าน	1 ชิ้น
คู่มือการใช้งาน	1 เล่ม	ข้อต่อแปรงดูด	1 ชิ้น

หากปัญหายังคงอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า โทร +66 2 817 8999 หรือตัวแทนจำหน่าย


CONTENTS

SAFETY PRECAUTION	E-1
PARTS AND ACCESSORIES	E-3
VACUUM CLEANER ASSEMBLING	E-4
ACCESSORIES	E-5
ACCESSORIES ASSEMBLING	E-6
INSTRUCTION FOR USE	E-8
Upright Unit	E-8
Handheld Unit	E-8
Battery Charging	E-8
Upright and Handheld Unit Disassembling for Cleaning	E-9
TROUBLE SHOOTING	E-11
SPECIFICATION	E-12
PACKING LIST	E-12

SAFETY PRECAUTION

⚠️ WARNING	
Read all the instructions and only use the appliances for its intended purpose.	This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they don't play with the appliances.	
⚠️ DANGER	
🚫 DO NOT	
<ul style="list-style-type: none"> ● Do not use this appliance to vacuum the following:- ● Water, moist objects, liquids, ashes, lighted cigarette ends, etc. ● Inflammable, combustible substances, or anything that is burning or smoking. ● Toxic substances, e.g. cleaser, chlorine, ammonia, etc. ● Toner of laser printer or copier. It may make explosion or fire. ● Plastic dust, cement, etc. to prevent clogging. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Do not use without dust cup and filters in place. ● Do not store the appliance in heat place. ● Do not use this appliance to vacuum hard pointed objects, large objects, etc. It may make damage to the appliance. ● Do not use the appliances outdoors. ● To prevent the reduction in air flow, ensure that all orifices/ vents on the appliance are kept free from blockages and do not insert any objects into these orifices/vents.
	Store package (including plastic bag) away from children for safety reasons.
	Read all the instructions from this instruction manual only.
	Store the power cord gently without pull forcing.
	Store the power cord away from heat sources.
	Extra care to keep hair, cloths, and part of the body away from the vacuum tube.
	Switch off the appliance before plugging and unplugging from the socket.
	Remove dust from the dust cup regularly to maintain efficiency.
	Do not close the door over the power cord. Do not place the power cord near sharp objects.
	Do not operate the appliance with a damaged power cord or plug. Call customer service center or authorised dealer for consulting.
	Do not handle the plug with wet hands.
	Verify power supply is correct to specification of the appliance. Otherwise, it may damage.
	Do not use the appliance, if there is abnormal noise, smell, smoke during operation. Call customer service center or authorised dealer for consulting.
	Assembly the product completely, before plugging.
	Clean before next use, if there is clogging in any parts.
	Keep the appliance in indoor and dry only. Store the appliance away from high heat sources.
	Extra care should be taken when vacuuming staircases or inflammable area.
	Always remove the plug from the socket, after use or before attempting any form of maintenance or cleaning.

PARTS AND ACCESSORIES

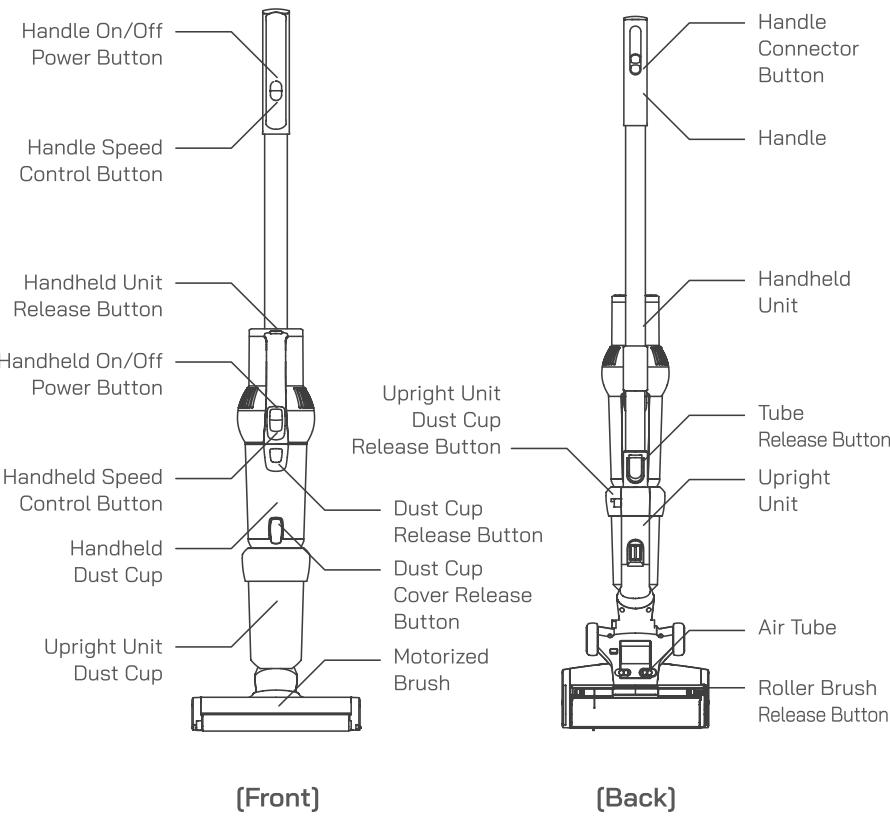

ACCESSORIES


2-in-1 Crevice Brush	2-in-1 Upholstery Brush	Pet Brush	Connector	Charging Panel

Soft Brush	Motorized Mite Brush	Extension Hose	Adaptor	Charging Base


VACUUM CLEANER ASSEMBLING

1. Assembly handle unit to upright unit

Keep handle on the same side of motorized brush.

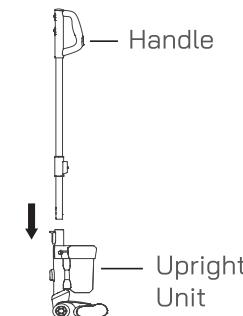


2. Assembly handheld unit to upright unit

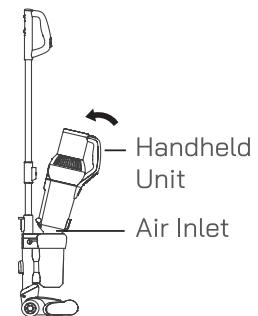


3. Assembly charging unit

Place the charging panel to the charging base.

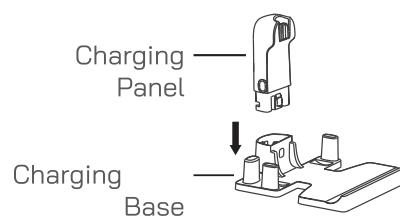


4. Charge Battery

Place the vacuum cleaner on the charging base.

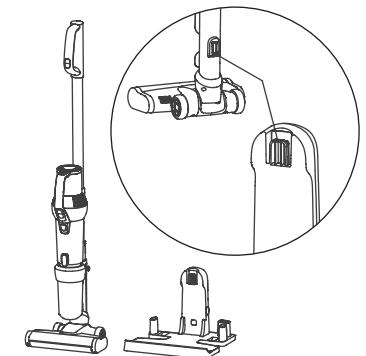

ACCESSORIES


Accessories can be connected to ONLY handheld unit.
Extension hose, handle, and connector is applicable, if required.

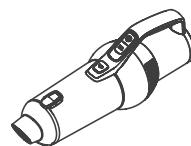


Accessories	Accessories Name	Purposes
	2-in-1 Crevice Brush	To clean crevices, doors, windows, dead corners, and other narrow areas.
	2-in-1 Upholstery Brush	To clean dust on closet, sofa, windows, car seats, including table surface, etc.
	Soft Brush	To clean dust on book shelves, curtains, and sofa, etc.
	Pet Brush	To clean pet hair on cloths, etc.
	Motorized Mite Brush	To remove mite on mattress, pillow, and sofa, etc.
	Extension Hose	To clean hard to reach areas.
	Connector	To connect various brush with tube.

ACCESSORIES ASSEMBLING


DIRECT ASSEMBLING

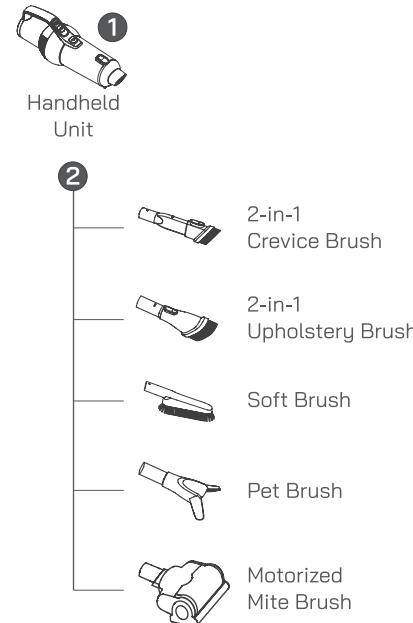


ASSEMBLING SAMPLE

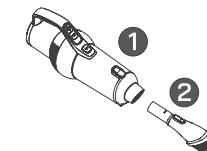

ASSEMBLING WITH EXTENSION HOSE

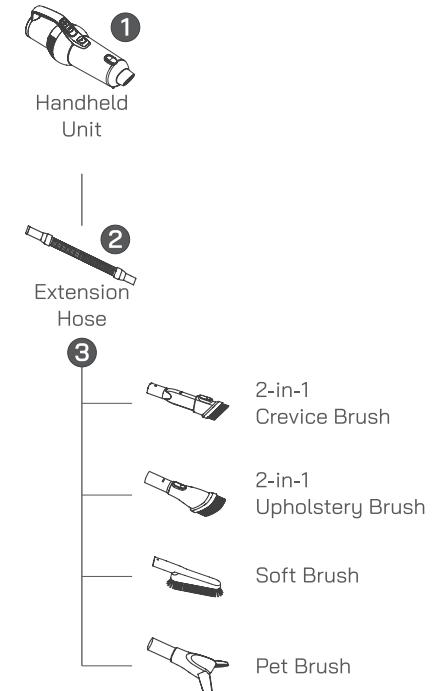


ASSEMBLING SAMPLE

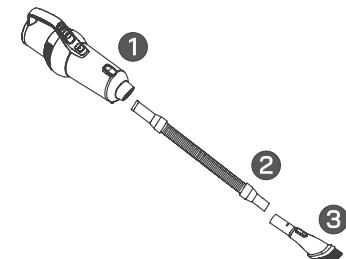


INSTRUCTION FOR USE

ASSEMBLING WITH HANDLE

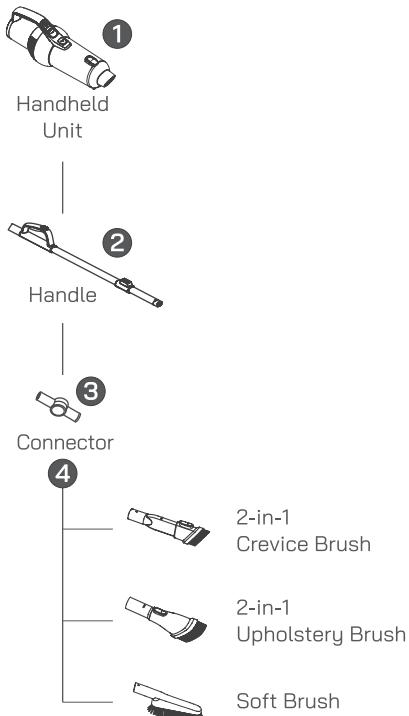


ASSEMBLING SAMPLE

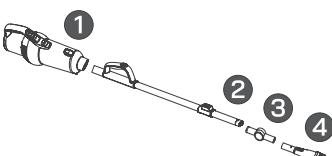

ASSEMBLING WITH EXTENSION HOSE AND HANDLE




ASSEMBLING SAMPLE

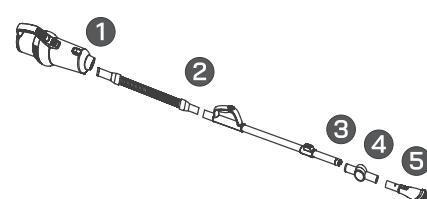


FOR UPRIGHT UNIT

- Press on/off button to operate the vacuum cleaner. Green light on battery will be displayed during operation.
- Press speed control button to switch speed among 3 levels.

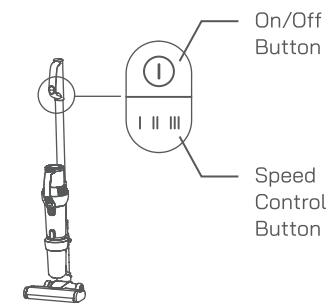

FOR HANDHELD UNIT

- Press on/off button to operate the vacuum cleaner. Green light on battery will be displayed during operation.
- Press speed control button to switch speed among 3 levels.

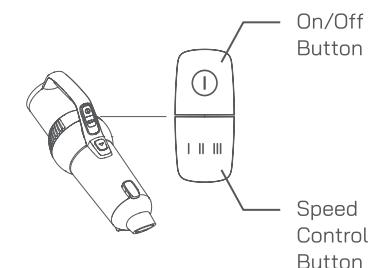


BATTERY CHARGING

Assembly handheld unit to upright unit. Place it to the charging base then.


ADVICES ON BATTERY

- Charge battery, if battery is low, to prolong battery life.
- Extend to charge battery by 1-2 hours after fully charged, for the first 3 charging.
- Extend to charge battery by 30 mins to an hour after fully charged to prolong battery life.
- Unplug adapter after fully charged.

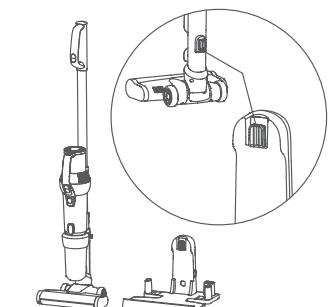


UPRIGHT AND HANDHELD UNIT DISASSEMBLING FOR CLEANING

HANDHELD UNIT DISASSEMBLING

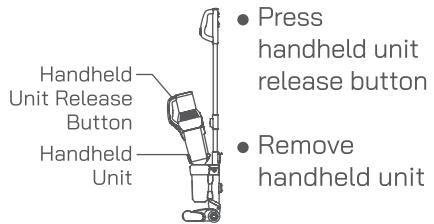


DISASSEMBLING FOR STORAGE

- Set handle tilt 45 degree to motorized brush.
- Press tube release button and remove.

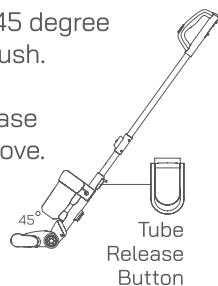

Purposes	Procedures
To clean handheld dust cup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press dust cup release button and remove dust cup. 2. Press dust cup cover release button to dust inside. 3. Remove cyclone set from dust cup for cleaning. 4. Clean HEPA filter. 5. Clean cyclone air inlet.



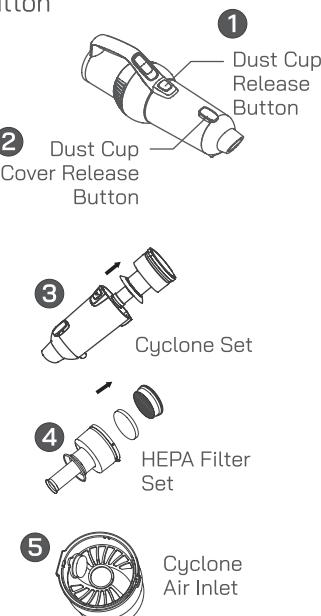


ADVICES ON CLEANING

● EVERY PARTS MUST BE DRIED BEFORE REASSEMBLY.

- Clean the dust cup after use every time.
- Clean the roller brush after long use to keep operation efficiency.
- Clean the dust cup and HEPA filter periodically. Please change, if they are clogged. Supplied can be order from customer service center or authorized dealers.

Purposes	Procedures
To clean upright unit dust cup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press upright unit dust cup release button. Remove dust then. 2. Turn parts inside the dust cup counterclockwise for cleaning.
To clean motorized brush	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press roller brush release button. 2. Remove roller brush for cleaning.
To clean motorized brush air inlet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slide air inlet cover release button to open. 2. Pull out air tube for cleaning.

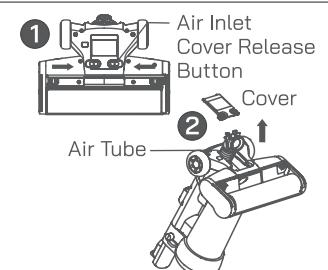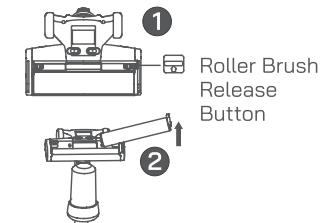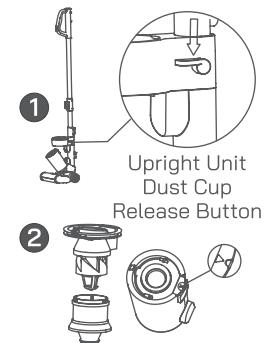

TROUBLESHOOTING

Symptoms	Possible Causes	Solutions
Motor is not working	Battery is empty.	Recharge battery.
	The handheld vacuum cleaner does not install into the upright vacuum cleaner correctly.	Install the handheld vacuum cleaner and upright vacuum cleaner correctly.
Low suction	Dust cup is full.	Empty dust cup.
	HEPA filter is blocked by dust.	Clean or replace HEPA.
	Floor head hose or brushroll is entangled with hair.	Clean the floorhead.
No charging indicator shows during charging	The handheld vacuum cleaner does not install into the upright vacuum cleaner correctly.	Install the handheld vacuum cleaner and upright vacuum cleaner correctly.
Run operation duration is short	Battery is not fully charged.	Charge battery until fully charge.
	Battery is deteriorated.	Replace new battery.

If problem is still exist, please contact to customer contact center
Tel +66 2 817 8999 or authorized dealers.

SPECIFICATION

Product	Vacuum Cleaner
Model	VACIO VM601
Rated Voltage	28.8 Volts
Rated Power	500 Watts
Adaptor Input Voltage	100-240 V 50/60 Hz
Adaptor Output Voltage	34.2 V +/- 0.2 V / 600 mA +/- 30 mA
Battery	Li-Ion

PACKING LIST

Handheld Vacuum Cleaner	1 Pcs.	2-in-1 Crevice Tool	1 Pcs.
Motorized Brush	1 Pcs.	2-in-1 Upholstery Tool	1 Pcs.
Handle	1 Pcs.	Soft Brush	1 Pcs.
Adaptor	1 Pcs.	Pet Brush	1 Pcs.
Charging Panel	1 Pcs.	Motorized Mite Head	1 Pcs.
Charging Base	1 Pcs.	Extension Hose	1 Pcs.
Instruction Manual	1 Book	Connector	1 Pcs.

MEMO

PEN K SERVICE CENTER
Tel +66 2 817 8999

66/3 Suksawat 76 Road. Bangchak.
Phra Pradaeng. Samutprakan 10130
THAILAND

e-mail: service2@penk.co.th
www.mexappliance.com